

Инструкция по самостоятельному замеру мягких окон




Порядок проведения замера:

- 1)** Замерить габариты внутренних проемов, каждый отдельно, как указано на схеме: ширину и высоту с точностью до 0,5 см.
- 2)** Схематично зарисовать на листе бумаги. Нанести габариты на схему и подписать номера проемов.
- 3)** Сфотографировать вашу беседку или террасу.
- 4)** Отправить схему и фотографии на электронную почту info@zavod-pvh.ru (в сообщении напишите ваше имя и контакты).
- 5)** Получить расчет стоимости и готовый чертеж на почту.

Рекомендации:

- Удостоверьтесь, что проем ровный и не имеет перепада по высоте и ширине. Для этого необходимо сделать по три замера для каждого из габаритов. Низ-середина-верх проема (левая сторона-середина-правая сторона) и выбрать средний размер.
- После получения схемы и фото объекта специалист отдела продаж свяжется с вами и поможет подобрать тип пленки, цвет и фурнитуру.
- Если у вас возникла проблема с замером, свяжитесь с менеджером по телефону +7 (499) 647-43-17 для получения консультации или вызова бригады замерщиков.

Образец чертежа

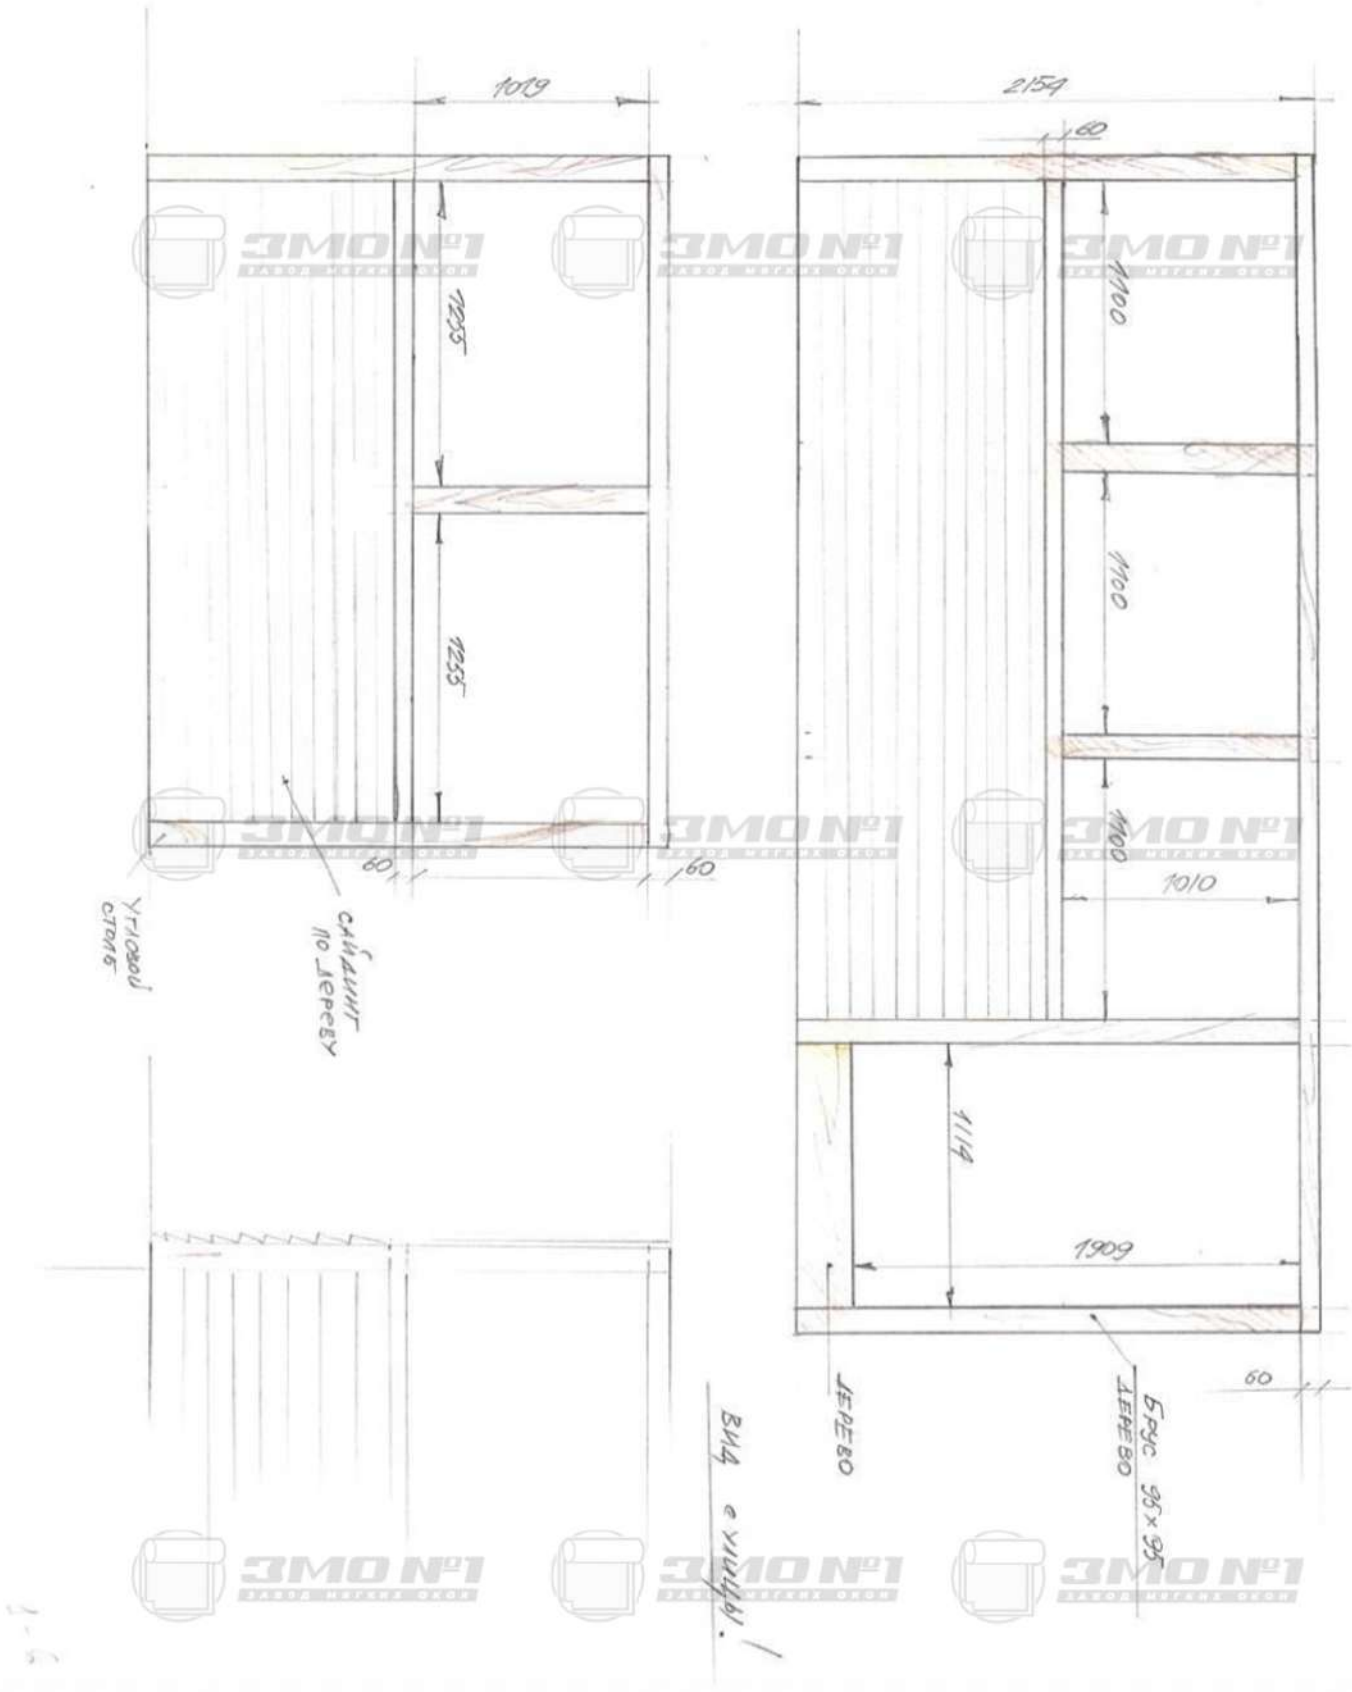

Пример идеального эскиза