

Пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу мягких окон


Достаньте изделия из транспортной упаковки и разложите их на полу дома или газоне, дайте им отлежаться 20-30 минут.

Установка и позиционирование изделия относительно закрываемого проёма:

- 1) Закрепите окно в верхнем левом углу точка 1 (т.1)
- 2) Закрепите окно в верхнем правом углу т.2
- 3) Установите скобу (фурнитуру) в нижнем левом углу т.3
- 4) Установите скобу в нижнем правом углу т.4
- 5) Закрепите окно сверху посередине т.5

Выравнивание окантовки вдоль проёма и получение натяжки:

- 6) Последовательно устанавливайте фурнитуру по порядку натягивая мягкое окно: т.6, т.7, т.8, т.9.
- 7) После установки скобы в т.9, если в верхних углах изделия появились складки пленки требуется переустановить т.1, т.2 и т.5
- 8) Закрепите изделие т.10, т.11, т.12, т.13.
- 9) Завершите монтаж установкой скоб нижнего ряда т.14 и т.15

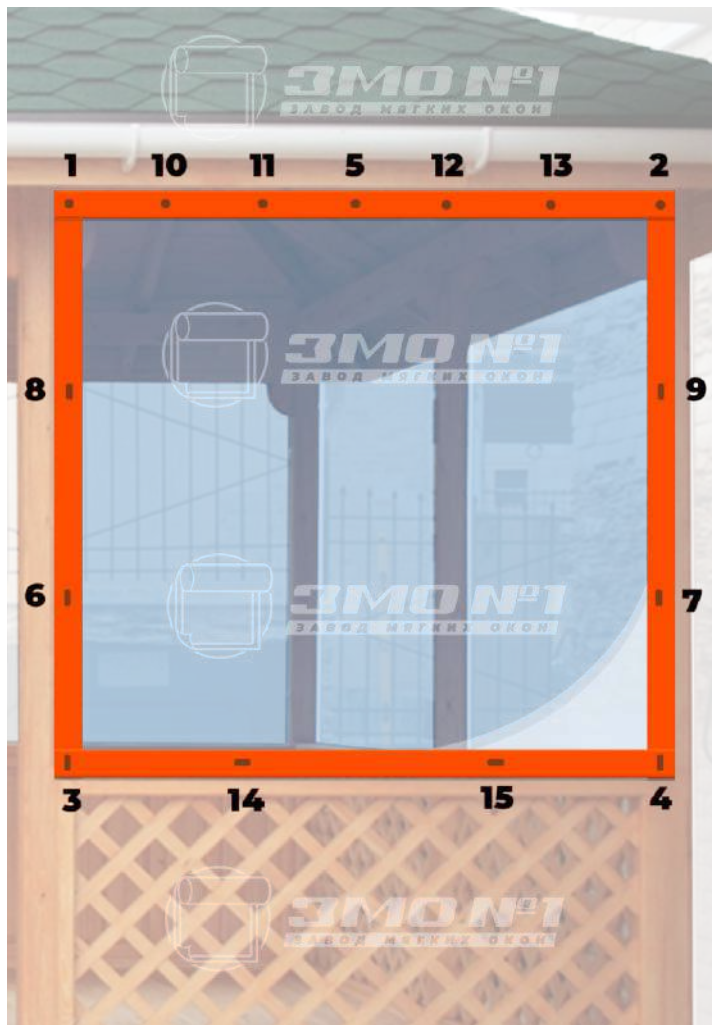

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

монтаж на дерево:

- шуруповерт;
- стремянка;



- саморезы с полукруглой головкой по дереву 3.5x25мм



- саморезы с потайной головкой по дереву 3.5x25мм

монтаж на металл:

- шуруповерт и дрель;
- стремянка;



- саморезы с полукруглой головкой по металлу 4.0x25мм



- шуруп с потайной головкой по металлу 3.9x19мм

